



ECHO Models	Serial Number Range
HCA-2620	All
SHC-2620	
ECHO PAS Attachments	
99944200486	
99944200596	
99944200640	
Shindaiwa Models	
AH262	
AHS262	
Shindaiwa M-Tools	
66003	
66005	

Hedge Clipper Blade Bolt Kit 90203

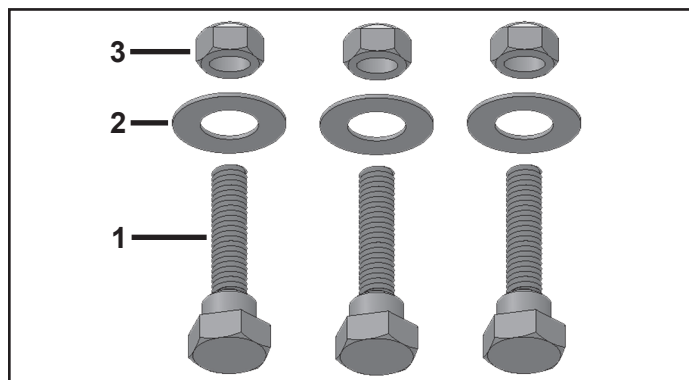

NO.	PART NUMBER	QTY.	DESCRIPTION
-	90203	1	HEDGE CLIPPER BLADE BOLT KIT
1	V203002360	3	+BOLT, SHOULDER M5×0.8
2	V306000570	3	+WASHER, CIRCULAR
3	V263000480	3	+NUT M5×0.8

Install Hedge Clipper Blade Bolt Kit 90203 only on non-adjustable hedge trimmer blades with blade gap (location A) surface wear greater than 0.5 mm (0.020 in.).

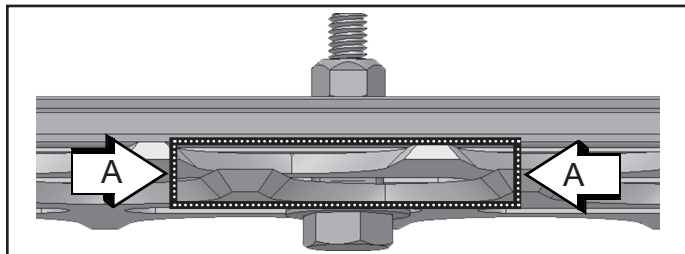


Installation Procedure

WARNING

Hedge trimmer blades are very sharp, touching them may lead to severe personal injury. Avoid touching blades whenever possible, and always wear gloves to protect hands.


1. Remove three existing nuts (B), spacers (C), washers (D), and bolts (E) from the blade assembly. Discard the parts.
2. Install new shoulder bolts with washers through bottom blade (A), then tighten the bolts. Install and tighten new nuts.

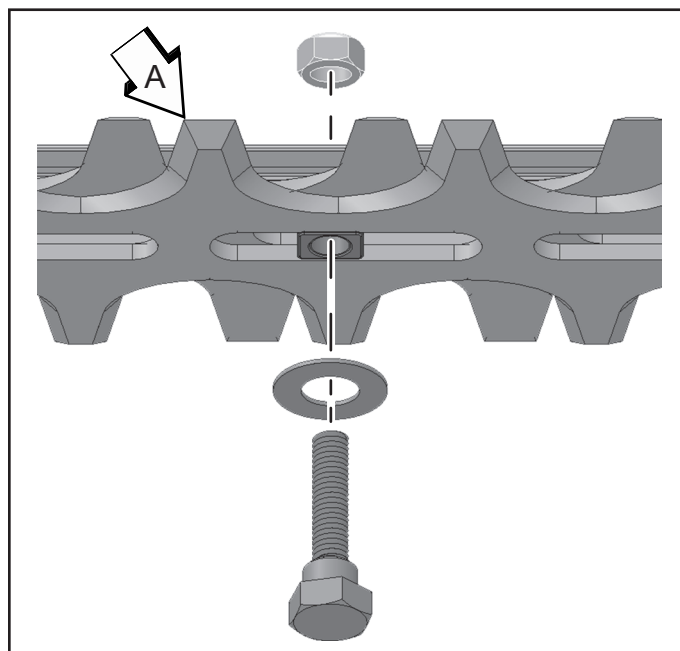

3. Hold the lock nut and loosen the bottom spacer bolt 1/2 turn counter-clockwise to allow for blade clearance. Keep blade gaps a minimum of 0.127 mm to 0.20 mm (0.005 in. to 0.08 in.) for best cutting performance.


Modelos ECHO	Rango de números de serie
HCA-2620	Todas
SHC-2620	
Accesorios de PAS	
99944200486	
99944200596	
99944200640	
Modelos Shindaiwa	
AH262	
AHS262	
M-Herramientas Shindaiwa	
66003	
66005	

Kit de Pernos de la Cuchilla de Cortadoras de Setos 90203

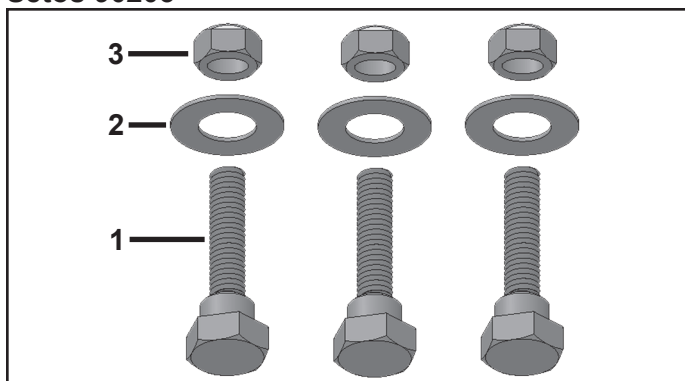

Nº	NÚMERO DE PIEZA	CANT.	DESCRIPCIÓN
-	90203	1	KIT DE PERNOS DE LA CUCHILLA DE CORTADORAS DE SETOS
1	V203002360	3	+PERNOS DE RESALTO M5x0,8
2	V306000570	3	+ARANDELA CIRCULAR
3	V263000480	3	+TUERCA M5x0,8

Instale el kit de pernos de la cuchilla de la cortadora de setos 90203 únicamente en cortadoras de setos con cuchillas fijas con un desgaste superficial en la brecha de la cuchilla (ubicación A) mayor que 0,5 mm (0,020 pulgadas).

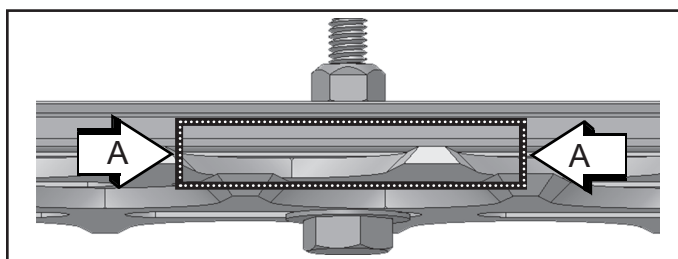


Procedimiento de instalación

! ADVERTENCIA

Las cuchillas de la sierra para cercos son muy afiladas. Si las toca, pueden ocasionar lesiones personales graves. Siempre que sea posible, evite tocar las cuchillas y siempre utilice guantes para proteger las manos.


1. Extraiga los pernos, los espaciadores y las tuercas existentes de los puntos más amplios de la cuchilla. Descarte las piezas.
2. Instale los pernos de resalto y las arandelas desde el extremo inferior de la cuchilla (A), luego ajuste los pernos. Instale y ajuste las tuercas.

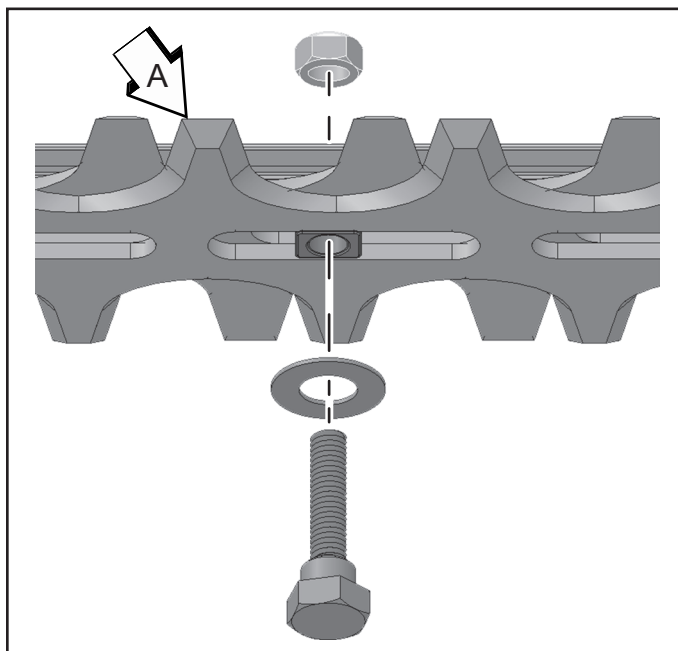

3. Ajuste la tuerca de seguridad y afloje el perno distanciador inferior de 1/2, gire a la izquierda para lograr generar un espacio entre las cuchillas. Mantenga las brechas de la cuchilla a un mínimo de 0,127 mm a 0,20 mm (0,005 pulgadas a 0,08 pulgadas) para un mejor rendimiento de corte.


Modèles ECHO	Plage des numéros de série
HCA-2620	Tout
SHC-2620	
ECHO PAS Accessoires	
99944200486	
99944200596	
99944200640	
Modèles Shindaiwa	
AH262	
AHS262	
M-Outils Shindaiwa	
66003	
66005	

Nécessaire de Boulons de Taille-Haie 90203

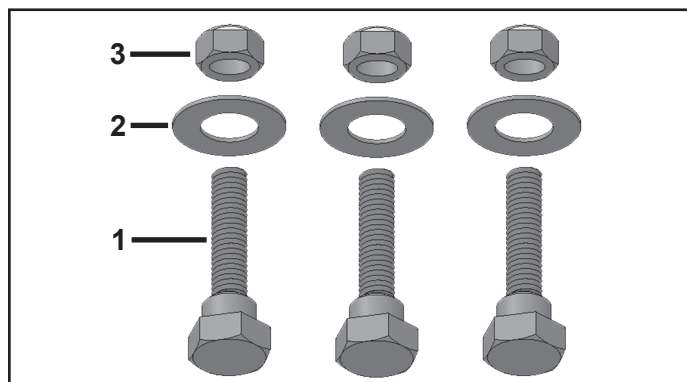

N°	PIÈCE	QTÉ.	DESCRIPTION
-	90203	1	NÉCESSAIRE DE BOULONS DE TAILLE-HAIE
1	V203002360	3	+BOULON, ÉPAULEMENT M5x0,8
2	V306000570	3	+RONDELLE, RONDE
3	V263000480	3	+ÉCROU M5x0,8

Installer le nécessaire de boulons de taille-haie 90203 uniquement sur les taille-haies à lame fixe avec écart de lame (emplacement A) de surface d'usure supérieure à 0,5 mm (0,020 po).

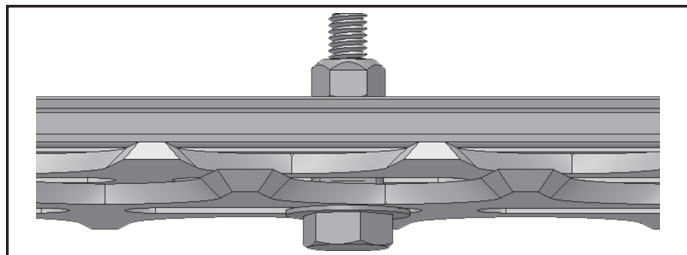


Procédure de montage

⚠ AVERTISSEMENT

Les lames de taille-haie sont très coupantes, de les toucher peut conduire à de graves blessures. Évitez de toucher les lames dans la mesure du possible; toujours porter des gants pour protéger les mains.

1. Enlever les boulons, entretoises et écrous aux points d'écart de la lame plus large. Jeter les pièces.
2. Poser les boulons à épaulement et les rondelles de lame inférieure (A), puis serrer les boulons. Poser et serrer les écrous.

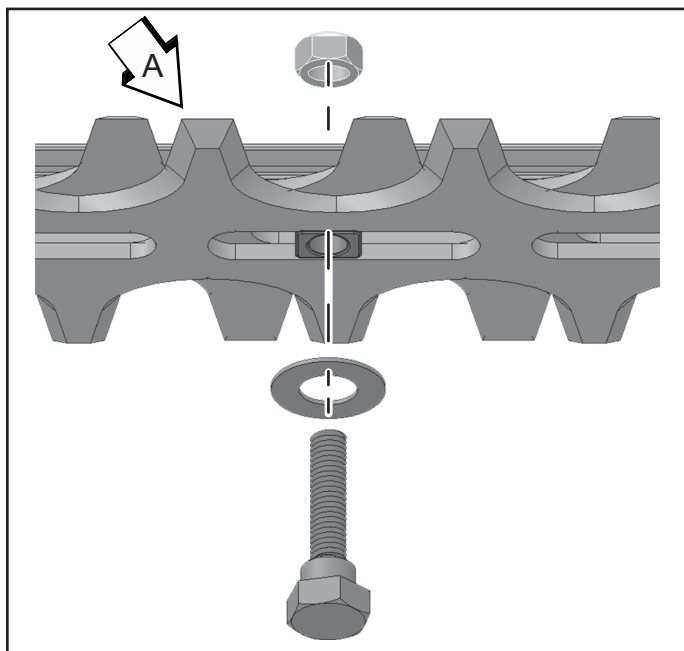

3. Tenir l'écrou de blocage supérieur et desserrer le boulon d'écartement inférieur de 1/2 tour sur la gauche pour permettre le dégagement de la lame. Garder un minimum de 0,127 à 0,20 mm (0,005 à 0,08 po) d'écart entre la lame pour une meilleure coupe.